


La posizione Home della montatura

La posizione Home della montatura è mostrata nell'immagine sottostante.




Per ottenere questa posizione con precisione:


1. Allentare la frizione dell'asse AR e ruotarlo fino a portare la barra dei contrappesi in orizzontale (controllare con una livella a bolla d'aria).

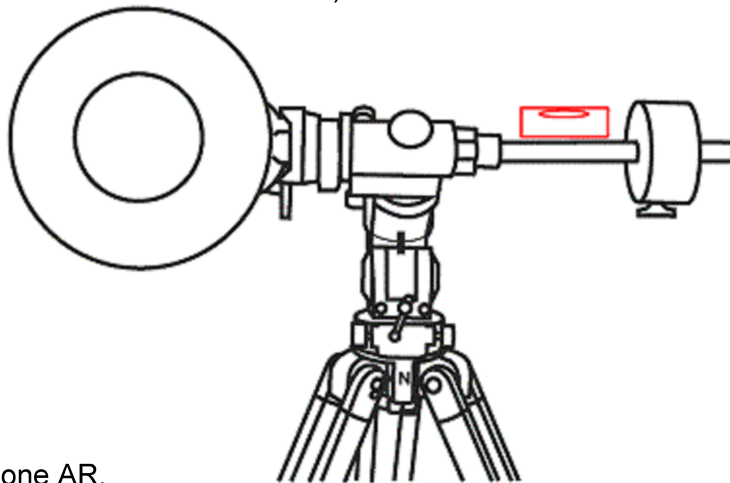


2. Serrare la frizione AR.
3. Ruotare il cerchio graduato dell'asse AR (*cerchio orario*) fino a portare lo 0 sull'indice; stringere i fermi del cerchio graduato.

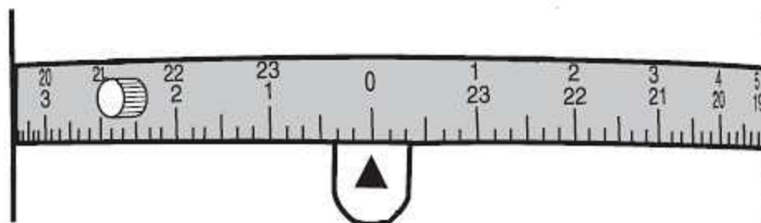

4. Sbloccare e ruotare l'asse AR di 90°, portando l'indice sulle ore 6 del cerchio orario (con la barra dei contrappesi verso il basso).

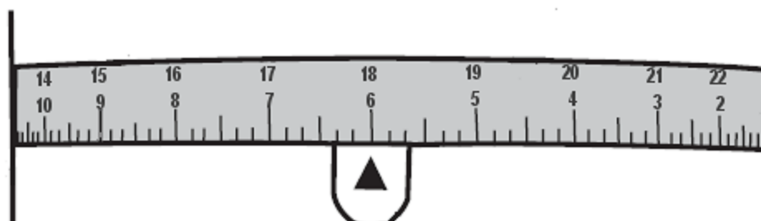

5. Serrare la frizione AR.
6. L'asse AR dovrebbe essere ora nella corretta posizione Home.
7. Allentare la frizione dell'asse di declinazione.
8. Ruotare l'asse Dec finché il morsetto a coda di rondine è perfettamente orizzontale (poggiare la livella a bolla come mostrato in figura).

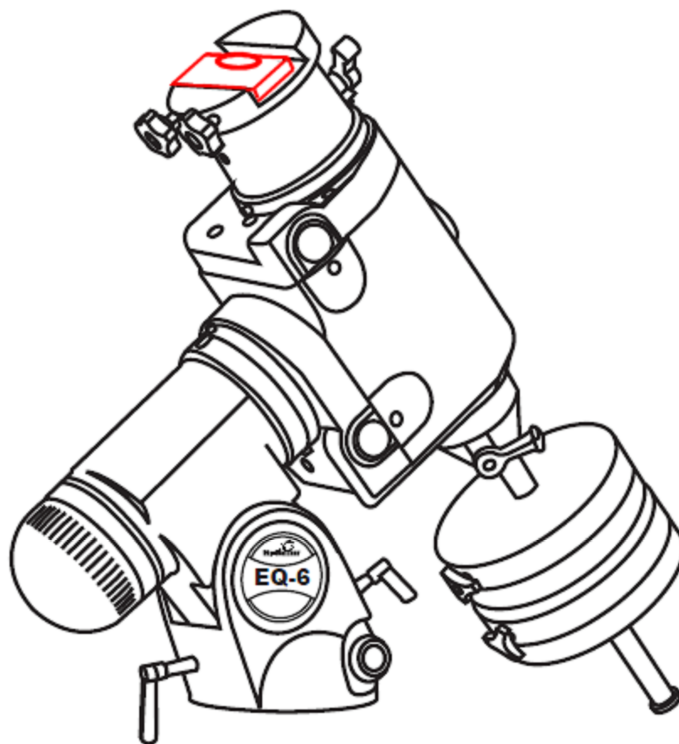

9. Ruotare il cerchio graduato dell'asse Dec fino a quando l'indicatore segna 90 gradi; stringere i fermi del cerchio graduato.
10. Sbloccare e ruotare l'asse Dec di 90 gradi finché l'indicatore indica 0 sul cerchio.
11. Serrare la frizione Dec.

